


TABELA DIY PALLET CAFÉ



Outro DIY pallet hoje. Nós apenas amamos nossos projectos madeira recuperada. Eu tenho vontade Mike para fazer uma nova mesa de café para a nossa sala de estar por um tempo agora (ainda outro projeto na lista de Mike-to-make).Recentemente, recebemos um email de dremelweekends.com perguntando se nós gostaríamos de verificar seu site e escolher um projeto para experimentar a nós mesmos, e quando eu vi uma mesa de madeira recuperada na sua lista de projeto, eu pensei que seria perfeito para o café mesa que eu estava querendo. Esta foi a inspiração mesa para a nossa mesa de café, fizemos algumas alterações que para fazê-lo funcionar com as nossas necessidades e estilo. Eu queria uma prateleira para ser capaz de armazenar revistas e livros (e vamos ser realistas - brinquedos, porque você sabe meus meninos estará preenchendo esse espaço com carros e caminhões). Estou muito feliz com a forma como ele saiu, eu estou amando a minha mesa de café novo. E amar o meu Michael para todo seu trabalho duro. Fins de semana Dremelsite está cheio de grandes idéias DIY. Se você precisar de inspiração para um projeto para combater, navegando seu site vai certamente dar-lhe ideias. A partir de coisas para fazer para a sua casa, para manter-se mais organizada - eles ainda têm jogos e projetos inspirados miúdo-(avistei um [carro palanque](#) Eu acho que três meninos gostariam de ter!). ! É definitivamente vale a pena conferir e se inspirou para começar a fazer (Os materiais e instruções aqui são para fazer uma mesa de café como o nosso (com um teste padrão da viga e prateleira) - obviamente, ele pode ser personalizado para como você gostaria, mas estes especial materiais e passos são para este modelo.)



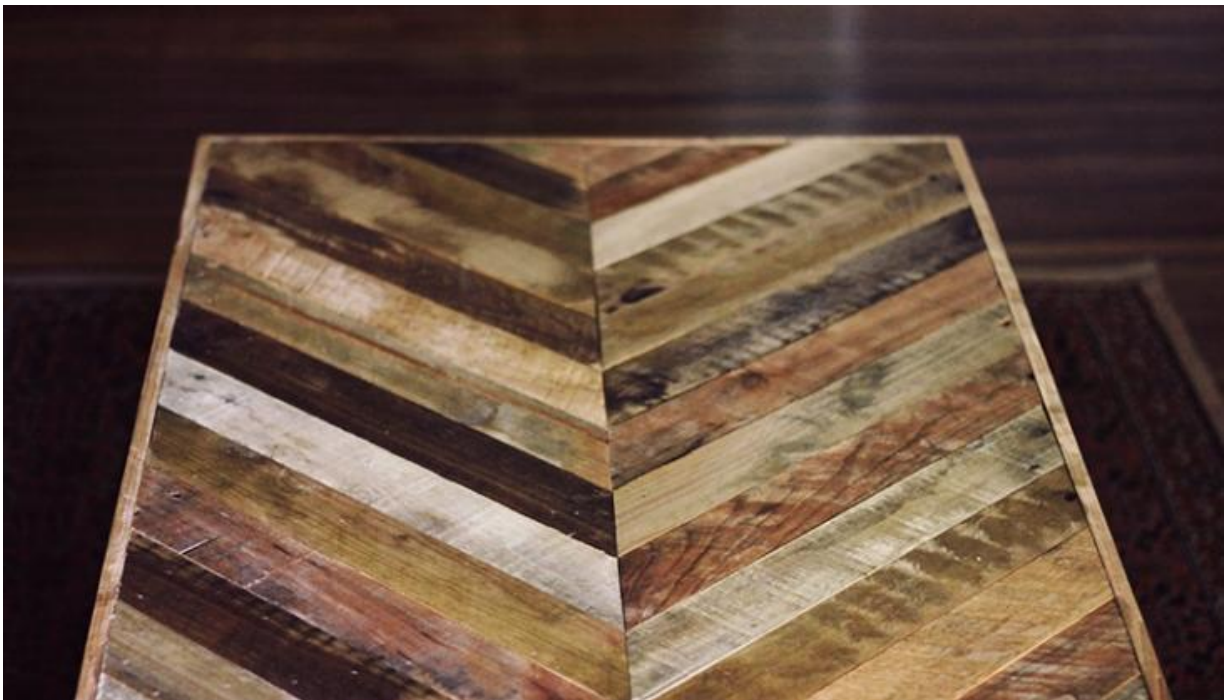



O que você precisa:

Pallet ou valorizada madeira

madeira compensada (dimensionada para sua mesa - superior e inferior)

3 × 4 mensagens (ou qualquer tamanho desejado) - foi utilizado enquadramento madeira

velha **Dremel Multi-Max MM20** Circular Saw Circular Saw Guia ou tabela viu Quintal da

vara Stain broca Parafusos Glue (qualquer tipo é bom, cola de madeira é o melhor, Elmers
funcionará também) Mitre Box do prego Gun Nails Lixa poliuretano

Como fazê-lo:



Quebrar as paletes em placas individuais. Placas separadas de paletes usando a ferramenta Dremel Multi-Max para cortar as unhas (ou usar um martelo e fenda).

Remova todos os pregos da madeira de paletes. Usando uma serra circular, cortar a madeira compensada para o tamanho que você quer sua mesa para ser. Queríamos que as placas de paletes para ser mais estreita para trabalhar melhor com o teste padrão da viga, de modo que dimensionado nossa para 2,5 polegadas. Para fazer isso, use uma serra de mesa ou serra circular equipado com um guia, e aparar placas ao tamanho desejado. Desenhar uma linha no centro da sua madeira compensada. Este será o guia para alinhar as placas. Utilizando a Dremel Multi-Max com o acessório de lixar levemente placas de paletes de areia. Você pode fazer lixar mais detalhadas, se você não quer que a sua mesa para olhar como rústico. Eu queria que as placas de ter mais de um contraste na cor, por isso, manchado algumas das placas para obtê-los mais escura. Usando a caixa de mitra, cortar as extremidades das placas de paletes em um ângulo de 45°. para tornar a prateleira debaixo da mesa, use as três placas a partir do meio (ou dentro) do estrado, e cortar com o tamanho da sua mesa que usa a serra circular. Anexar os três placas para a mesa de compensado usando uma broca e parafusos. Coloque uma placa em cada extremidade e um centrado no meio. Organize as placas de paletes do padrão que você gosta, usando a linha que você desenhou como um guia. (As placas vão cair sobre a borda da sua madeira compensada) Aplique a cola para fazer backup de placas de paletes e colocá-las no topo da madeira compensada. (A cola ajuda a manter as placas no lugar enquanto pregar e você não vai precisar usar como muitos pregos com cola). Usando unhas e pistola de pregos, pregar as placas de paletes de madeira compensada. (Nós usamos pregos brad). Uma vez que todas as placas de paletes são pregadas para baixo, desenhar uma linha onde sua borda de mesa é e usando uma serra circular, cortar as placas de paletes para baixo ao tamanho. A utilização da madeira adicional pallet, fazer uma moldura para a borda da mesa. Cortar a madeira

com a espessura da sua mesa, mais um adicional de 1/8 ". Mitre as extremidades das placas em um ângulo de 45°. Placas de prego para os lados da tabela para criar quadro. Usando uma serra circular, corte outro pedaço de madeira compensada para caber às placas na parte inferior da tabela. Eu queria que as bordas externas para ser de madeira de paletes, por isso, cortar duas placas de paletes de tamanho para caber nas bordas, e dimensionado o contraplacado para caber entre aqueles. Você pode usar apenas um pedaço de madeira aqui, se desejar. Faça furos nas placas de paletes (ou compensado, se você está apenas usando isso) onde as pernas irá anexar. Parafuso a placa para as pernas. Uma vez que todas as quatro pernas estão ligados à sua Placa de paletes, defina a madeira compensada no meio e aperte-o no lugar. Defina a parte inferior da tabela no topo da cabeça para baixo mesa. Faça furos pilotos para a parte inferior da tabela. Parafuso em conjunto as duas peças. Virar mesa mais e areia quaisquer pontos ásperos. Se desejado, mesa de revestimento com poliuretano, seguindo as instruções na lata de utilização e tempos de secagem.











Aqui é para paletes! xo. Manda